

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser sportlichen Armbanduhr. Das weiche Kunststoffarmband und das eckige Ziffernblatt verleihen dieser Uhr das gewisse Etwas – und die Umwelt freut sich über die integrierte Solarzelle.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr stets optimal einstellen und verwenden können.

Lieferumfang

- Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Taste A (Licht)
2. Solarzelle
3. Taste B (Start/Stop)
4. Taste C (Modus)
5. Display
6. Taste D (Zurücksetzen)

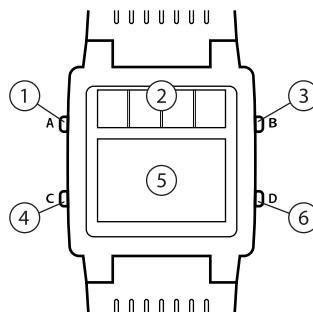

Funktionen

Die Standardanzeige der Herren-Armbanduhr zeigt Uhrzeit und Datum langsam von links nach rechts durch das Display laufend. Erst werden die Stunden und Minuten, dann das Datum angezeigt.

- Drücken Sie die Taste B, um für drei Sekunden die Uhrzeit und die Sekunden zweispaltig anzeigen zu lassen. Die Anzeige wechselt danach automatisch zur Standardansicht zurück.
- Drücken Sie die Taste A, um das Display zu beleuchten.
- Drücken Sie die Taste C, um die verschiedenen Modi durchzuschalten: Uhrzeit – Stoppuhr – Alarm 1 – Alarm 2 – Alarm 3 – Stundensignal – Uhrzeit

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie während der Uhrzeit-Anzeige die Taste D für zwei Sekunden. Die Auswahl für den 12- und 24-Stunden-Modus blinkt.
2. Drücken Sie die Taste B, um zwischen 12- und 24-Stunden-Modus zu wechseln. Drücken Sie anschließend die Taste C.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste B, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie anschließend die Taste C.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 nacheinander für die Einstellung von: Monat – Tag – Stunde – Minute – Sekunde.
5. Anschließend drücken Sie die Taste D, um die Einstellungen abzuschließen.

Stoppuhr

1. Drücken Sie während der Anzeige der Uhrzeit die Taste C, um in den Stoppuhr-Modus zu wechseln. Die Buchstabenfolge **STW** erscheint für eine Sekunde im Display, dann wird die Stoppuhr angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste B, um die Stoppuhr zu starten. Durch einen erneuten Druck auf die Taste B können Sie sie wieder anhalten.
3. Drücken Sie die Taste D, um die Stoppuhr wieder auf 00:00:00 zurückzusetzen. Die Stoppuhr läuft längstens 59 Minuten, 59 Sekunden und 99 Hundertstel.

Alarmzeit einstellen

Sie können an Ihrer Armbanduhr bis zu drei unterschiedliche Alarmzeiten einstellen.

1. Drücken Sie während der Uhrzeit-Anzeige wiederholt die Taste C, um die Alarmzeiteinstellungen aufzurufen. Sie haben die Wahl zwischen **AL1** (Alarmzeit 1), **AL2** (Alarmzeit 2) und **AL3** (Alarmzeit 3).
2. Die Überschrift (AL1, 2 oder 3) wird eine Sekunde lang angezeigt, dann wechselt die Anzeige auf die Alarmzeit.
3. Drücken Sie die Taste D für zwei Sekunden. Die Stundenanzeige blinkt.
4. Drücken Sie wiederholt die Taste B, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie anschließend die Taste C. Die Minutenanzeige blinkt.
5. Drücken Sie wiederholt die Taste B, um die Minute einzustellen. Drücken Sie anschließend die Taste D, um die Einstellung abzuschließen.
6. Drücken Sie die Taste B, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Der eingeschaltete Alarm wird durch AL1, 2 oder 3 angezeigt.
7. Drücken Sie wiederholt C, um zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.
8. Sobald das Alarmsignal ertönt, können Sie es mit der Taste D ausschalten.

Stundensignal einstellen

Sie können einen Signalton einstellen, der zu jeder vollen Stunde erklingt.

1. Drücken Sie während der Uhrzeit-Anzeige wiederholt die Taste C, um die Stundensignaleinstellung aufzurufen. Die Anzeige **SIG** erscheint im Display.
2. Drücken Sie die Taste B, um das Stundensignal ein- oder auszuschalten.
3. Drücken Sie C, um zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

Solarbetrieb und Batteriewechsel

Ihre neue Herren-Armbanduhr verfügt über eine leistungsstarke Solarzelle. Sobald Sonnenlicht oder Neonlicht von mindestens 40 Watt (in einem Umkreis von 2 Metern zur Uhr) auf die Solarzelle fällt, schaltet die Uhr automatisch auf Solarbetrieb um. Erst, wenn der Solarbetrieb nicht mehr möglich ist, wird die Batterie (Typ CR2025) der Uhr genutzt. Auf diese Art hält die Batterie dieser Uhr außerordentlich lange. Falls doch einmal die Anzeige im Display zu schwach wird oder keine Anzeige mehr erkennbar ist, muss die Batterie gewechselt werden. Suchen Sie hierzu einen Fachmann auf.

Sicherheit & Gewährleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette montre. Le bracelet en plastique flexible et le cadran carré donnent à cette montre un charme inexplicable - et l'environnement est préservé grâce à la cellule solaire intégrée.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre bracelet
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Touche A (lumière)
2. Cellule solaire
3. Touche B (Start/Stop)
4. Touche C (Mode)
5. Ecran
6. Touche D (Réinitialiser)

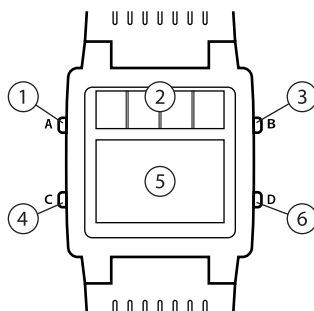

Fonctions

L'affichage par défaut de la montre affiche la date et l'heure de gauche à droite grâce à l'affichage déroulant. S'affichent d'abord les heures et les minutes, puis suit la date.

1. Appuyez sur la touche B pour afficher l'heure et les secondes sur deux colonnes durant trois secondes. L'affichage revient automatiquement à l'affichage par défaut.
2. Appuyez sur la touche A pour éclairer l'écran.
3. Appuyez sur C pour basculer entre les différents modes : Horloge - Chronomètre - Alarme 1 - Alarme 2 - Alarme 3 - Bip horaire - Horloge

Régler l'heure

Pendant l'affichage de l'heure, appuyez sur la touche D pendant deux secondes. Le choix du mode 12 ou 24 heures clignote.

1. Appuyez sur la touche B pour basculer entre les modes 12 et 24 heures. Appuyez ensuite sur la touche C.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche B pour régler l'année. Appuyez ensuite sur la touche C.
3. Répétez l'étape 3 pour les réglages : mois - jour - heure - minute - seconde.
4. Appuyez enfin sur la touche D pour terminer les réglages.

Chronomètre

Pendant l'affichage de l'heure, appuyez sur la touche C pour basculer en mode Chronomètre. Les lettres **STW** s'affichent rapidement à l'écran puis le chronomètre apparaît.

1. Appuyez sur la touche B pour déclencher le chronomètre. Appuyez à nouveau sur la touche B pour le suspendre.
2. Appuyez sur la touche D pour remettre le chronomètre à 00:00:00. Le chronomètre tourne jusqu'à 59 minutes, 59 secondes et 99 centièmes.

Régler une heure d'alarme

Vous pouvez configurer jusqu'à trois heures d'alarme différentes.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche C pendant l'affichage de l'heure pour accéder aux paramètres d'alarmes. Vous avez le choix entre **AL1** (Alarme 1), **AL2** (Alarme 2) et **AL3** (Alarme 3).
2. Le titre (AL1, 2 ou 3) est affiché pendant une seconde, puis l'écran bascule sur l'heure de l'alarme.
3. Appuyez sur la touche D pendant deux secondes. L'affichage des heures clignote.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche B pour régler les heures. Appuyez ensuite sur la touche C. L'affichage des minutes clignote.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche B pour régler les minutes. Appuyez enfin sur la touche D pour terminer le réglage.
6. Appuyez sur la touche B pour activer ou désactiver l'alarme. L'alarme activée est indiquée par les symboles AL1, 2 ou 3.
7. Appuyez plusieurs fois sur la touche C pour revenir à l'affichage du temps.
8. Quand l'alarme sonne, vous pouvez la désactiver en appuyant sur la touche D.

Régler le bip horaire

Vous pouvez activer un bip horaire qui sonne à chaque heure pleine.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche C pendant l'affichage de l'heure pour accéder aux paramètres de bip horaire. L'affichage **SIG** apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche B pour activer ou désactiver le bip horaire.
3. Appuyez sur C pour revenir à l'affichage de l'heure.

Alimentation solaire et remplacement de la pile

Votre nouvelle montre bracelet intègre une puissante cellule solaire. Dès que la lumière naturelle (ou artificielle d'au moins 40 watts et à moins de 2 m) brille sur la cellule solaire, l'horloge se met automatiquement en mode alimentation solaire. Ce n'est que lorsque l'alimentation solaire n'est plus possible que la pile (type CR2025) prends le relais.

De cette manière, la pile de cette montre dispose d'une autonomie exceptionnelle. Remplacez toutefois la pile si l'affichage devenait faible ou illisible. Pour cela, consultez un spécialiste.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. Sous réserve de modification et d'erreur !

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

